

PANTAMAT CON TENSIONAMENTO BACINO FRONTE - RETRO



**Topper con tensionamento del bacino fronte retro. Pinze orlo universali Adatte a tutti i tipi di pantalone.
Disponibile anche con touch screen.**

Codice prodotto: 5313, 5316

DESCRIZIONE:

Topper universale con tensionamento della cintura fronte - retro e pinze orlo universali. Adatto a tutti i tipi di pantaloni, in particolare per pantaloni dal taglio classico, anche con pincés e tasche.
Disponibile anche con touch screen (mod. 5316).


CARATTERISTICHE



Programmatore touchscreen Trevi-Touch

Tutti i movimenti di tensionamento sono controllati elettronicamente e possono essere regolati per stirare qualsiasi tipo di tessuto.

- Possibilità di personalizzare un numero illimitato di programmi
- Può essere tradotto in qualsiasi lingua
- Fornisce una semplice interfaccia grafica
- La programmazione è protetta da password
- Software integrato di manutenzione e diagnostica
- La versione software può essere aggiornata con grande facilità tramite chiave USB o da remoto tramite software IronNet (opzionale).

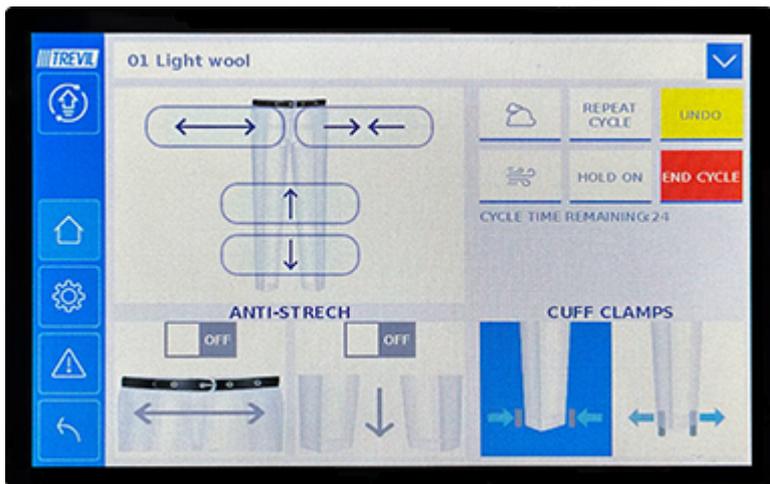

interfaccia SMART

Operazioni super semplici e controllo completo del tensionamento a portata di mano.

**Carro riposizionabile**

Il carro può essere riposizionato in altezza per stirare i pantaloni con lunghezza non standard (es. pantaloni bimbo o pantaloni corti).



Pinze orlo universali

Le pinze tendigamba possono funzionare come espansori nel caso di tessuti che soffrono lo schiacciamento. Una speciale funzione permette di usarle anche per le gonne a tubino.



Sistema Anti-stretching per la cintura e la gamba

La funzione anti-stretching impedisce ai tessuti delicati o elasticizzati di deformarsi durante il ciclo di stiratura. L'operatore può attivare la funzione anti-stretching indipendentemente per la cintura o per la gamba tramite pulsanti sulla consolle.



Comando con due pedali

La macchina è azionata mediante due pedali:

- il pedale START dà il consenso per procedere nella vestizione;
- il pedale BACK permette di tornare indietro nella sequenza per annullare eventuali errori dell'operatore.



Estensori della cintura fronte-retro



Regolazione della potenza di soffiaggio

OPTIONAL



Gruppo nebulizzatore



Pale pneumatiche per le pinces



Arresto movimento carro con fotocellula e pinzatura gambe solo esterna

DATI TECNICI

	5313	5316
Descrizione	Topper con tensionamento del bacino fronte – retro (con programmatore elettronico Trevil)	Topper con tensionamento del bacino fronte – retro (con touch screen)
Allacciamento elettrico	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
Potenza totale	1,1 kW	1,1 kW
Potenza soffiaggio	1,1 kW 1,48 HP	1,1 kW 1,48 HP
Potenza aspirazione	–	–
Consumo vapore	15 – 20 kg/h 33 – 44 lbs/h	15 – 20 kg/h 33 – 44 lbs/h
Consumo aria	15 NI/min 0,54 cfm	15 NI/min 0,54 cfm
Pressione vapore	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI
Pressione aria	6 bar 87 PSI	6 bar 87 PSI
Ingombro a terra	455 x 1130 mm 18" x 44,5"	455 x 1130 mm 18" x 44,5"
Dimensioni	885 x 1165 x 2025 mm 35" x 45" x 80"	885 x 1165 x 2025 mm 35" x 45" x 80"
Peso netto	140 kg 309 lbs	140 kg 309 lbs